

壁付用ドーム型ハウジング (BB-HCM 511/531/715/735仕様)

施工説明書

■正しい施工をしていただくため、必ずお読みください。

■万一、注意事項に従わず施工された場合の事故や故障などについては責任を負い兼ねることがあります。

安全上のご注意


- ご使用の前にこの『安全上のご注意』をお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

- | | |
|-----------|------------------------------|
| 注意 | 人が損害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容 |
|-----------|------------------------------|


注意

	<ul style="list-style-type: none"> ■ハウジングに衝撃を与えない。 ケース、カバーの破損の原因となります。 ■ハウジング本体を熱のこもる場所に設置しない。 熱がこもり、火災やケース、ハウジングの変形の原因となります。 ■熱器具の近くに設置しない。 発火、ケース、カバーの変形の原因となります。 ■ハウジング本体を布などで覆わない。 熱がこもり、火災やケース、カバーの変形の原因となります。 ■幼児の手の届かない場所に設置する。 けがの原因となることがあります。 お子様が触らないようにご注意ください。 ■カバーの取付作業は高所作業車などの足場の安定した場所で行うこと。 不安定な足場での作業は、バランスを崩したり手が滑ったりして落下する原因となります。 ハウジング内へのカメラの組込みは地上で行ってください。

壁付けブラケット 各部の名称(下図)

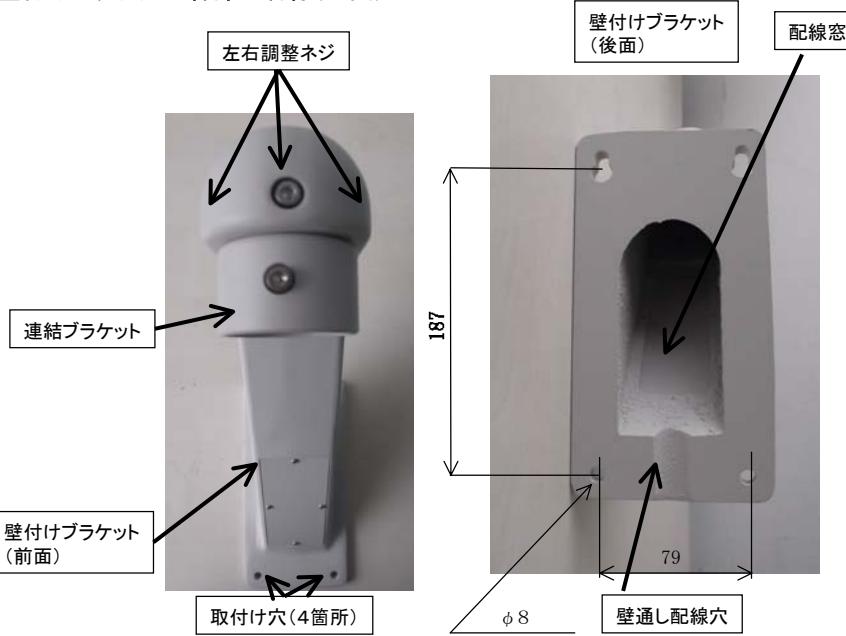


3. カバー取外し、取付け

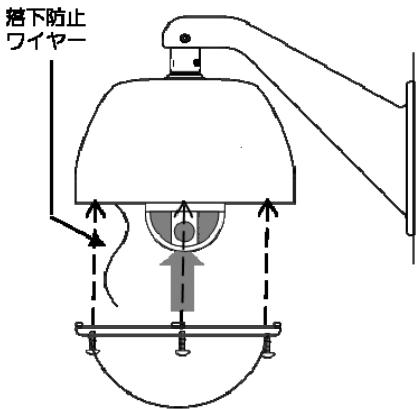


ドームカバーの六角ネジ4箇所をすべてハウジングのネジに合わせ、六角ネジを締めて確実にこていします。

*落下防止ワイヤーを外した状態で設置作業をした場合、ドームカバーを取り付ける際に必ず落下防止ワイヤーを取り付けるようにしてください。

4. ケース取付け

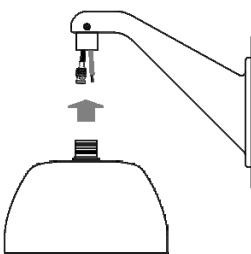

注)連接ブラケットがケースとブラケットに、確り取付けてある事を確認して下さい。

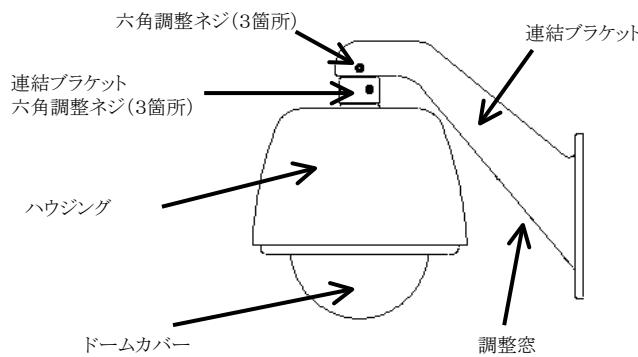


5. カメラ(BB-HCM 511/531/715/735)取付け

※下図はファン・ヒータ仕様の図ですので、ファン・ヒータ制御基板、ファン、ヒータを取付けています。

※ファン・ヒータ仕様以外の商品にはファン・ヒータキットは付属されません。

ファン・ヒータ制御基板

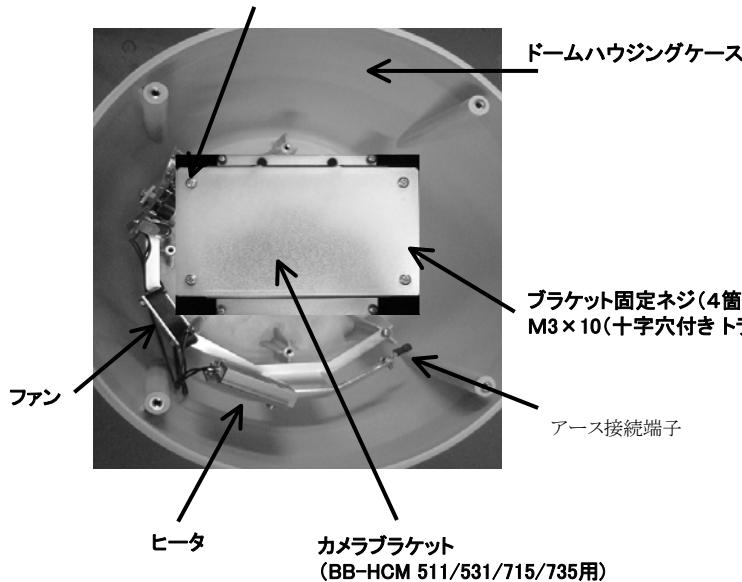

1) ケース内部のブラケット固定ネジ(4箇所)を緩め、カメラブラケット(BB-HCM 511/531/715/735用)を取外してください。

2) カメラブラケット(BB-HCM 511/531/715/735用)に付属のネジ(M4×14 なべ頭)、ワッシャ、スプリングワッシャ、六角ナットを使用して、カメラ付属の取付け金具を取付けてください。


3) 取付け金具を取り付けたカメラブラケット(BB-HCM 511/531/715/735用)を固定ネジ(4箇所)でケース内に取付けてください。

4) カメラにケーブルを接続してください。

5) カメラをケース内の取付け金具に取付けてください。


6) 壁付けブラケットの左右調整ネジを付属のヘキサゴンレンチで緩め、連結ブラケットを回転させてカメラの向きを調整してください。

※ファン・ヒータ仕様

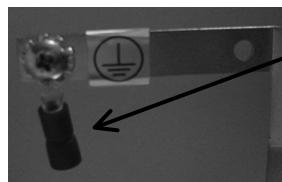

アース接続端子

1. アース接続端子を取り外します。
2. アース接続端子に線芯1. 25mm²のアース線を差し込み、圧着します。
3. 圧着したアース接続端子を元の位置に取付ます。

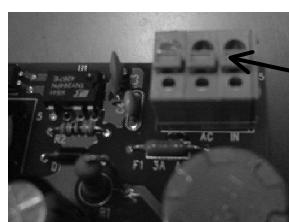


AC100V 入力

ACコンセントコードの接続先で、線芯0.75mm²の電源電線をACとINに挿入します。

*ボタンを押すとターミナルが開きます。

※カバーの取付け注意事項

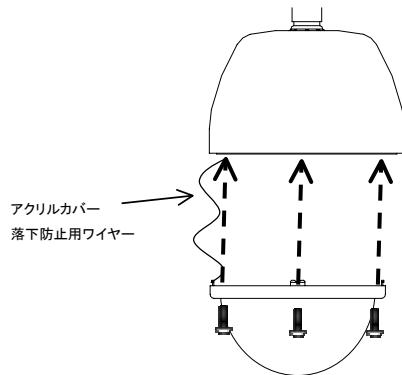


1) アクリルカバーをハウジング本体に取付ける時、付属の六角調整ネジで4箇所を確実に固定してください。

2) アクリルカバー・ハウジング本体が外れない事を確認して下さい。確認が済んだら、完了です。

ご注意
アクリルカバー落下防止ワイヤーをハウジングの外に出ないようにし、カメラに接触しない位置に収納して下さい。

⚠ 感電の恐れがありますので、下記事項は必ず守ってください。

- ・アース接続端子にDC接続地工事を行ってください。
(機器に不備がありますと、感電、発火の原因となります)
- ・ドーム内には、カメラ以外(例えはカメラ電源アダプター等)は収納しないでください。(下図参照)

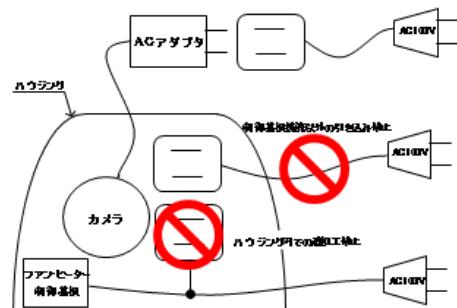

ご注意

※ ドームハウジングの設置の際は、落下防止対策(ワイヤー等)を施して安全に備えて下さい。

※ カメラの取付けには、カメラ取付金具の施工書を参照して下さい。